


日立 充電式 掃除機

PV-BM2

保証書付き 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。

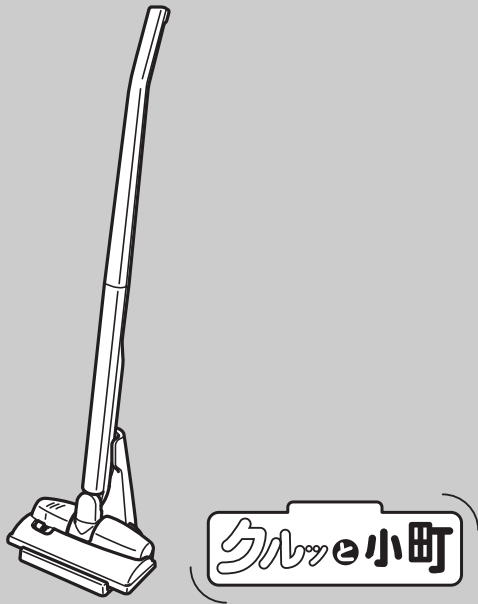

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用です。

業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

もくじ

	ページ
安全上のご注意	2
各部のなまえと準備	4
充電のしかた	5
使いかた	5
上手なお掃除のしかた	6
ごみがたまったら	7
お手入れ	8
電池について	9
電池交換のしかた	9
故障かなと思ったら	10
アフターサービスと保証について	10
別売り部品	11

仕 様

本体	使用電池	ニカド電池	充電台・充電用アダプター	入 力	AC100V 50/60Hz
	定格電圧	DC 7.2V			（消費電力 充電中約7.5W、補充電中約2W 本体を外したとき約1.5W）
	外形寸法	長さ145mm×幅286mm×高さ1,018mm		出 力	DC 7.2V 330mA
	使用温度範囲	0～40			充電時間
	連続使用時間	約25分（満充電・電池初期/20℃）		コード長さ	
	電池寿命	繰返し充放電 約1,000回 （JIS C8705耐久特性試験による）			印は充電台・充電用アダプター接続時
	質 量	1.7kg（ハンドル含む）		付属品	充電台（ベース）…1コ、充電台（アーム）…1コ、 充電用アダプター…1コ、ハンドル…1本、 ハンドルキャップ…1コ




安全上のご注意

必ずお守りください




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は




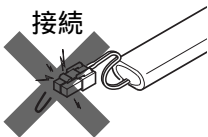




表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例




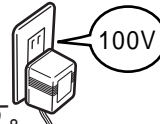



	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

ニカド電池について


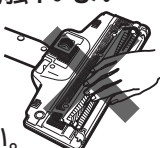



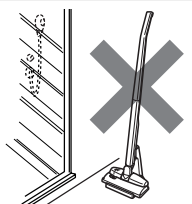










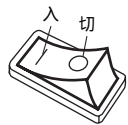


 危険	
 絶対に分解したり改造しない ●電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。	 + 、 - 端子を針金などの金属で接続しない  ●金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。 ●電池がショートし、漏液・発熱・破裂の原因になります。
 ニカド電池を単独で充電しない ●電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。	
 火の中に投入したり加熱しない ●電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。	 リード線をかみ込ませたり切断したりしない ●電池がショートし、漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。
 PV-BM2以外の機器に接続しない ●過電流により、電池が漏液・発熱・破裂する原因になります。	

 警告	
 電池を落下させたり衝撃を与えたりしない ●電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。 	 電池に水や海水をかけたり、水中に入れたりしない ●ショート・発熱の原因になります。 



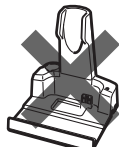


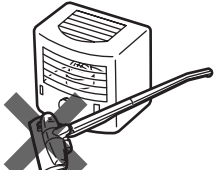

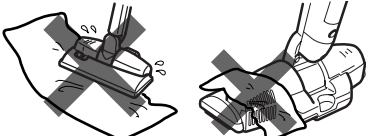



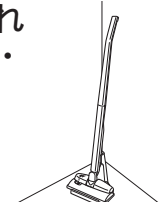


本体・充電台・充電用アダプターについて

 警告	
 絶対に分解したり修理・改造しない ●火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。	 交流100Vのコンセントを使う ●火災・感電の原因になります。 
 灯油、ガソリン、可燃性ガス、たばこの吸い殻などを吸わない ●火災や爆発の原因になります。 	 充電用アダプターのプラグ、充電用コネクターは根元まで確実に差し込む ●差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。

警告

<p> 禁止</p> <p>吸口部の回転部分には触れない</p> <p>● けがをすることがあります。 ● 特にお子さまにはご注意ください。</p> 	<p> 水ぬれ禁止</p> <p>水洗いや風呂場での使用は絶対にしない</p> <p>● 感電する場合があります。</p> 
<p> 水ぬれ禁止</p> <p>浴室の近くなど湿気の多いところや、水にぬれるところでは充電しない</p> <p>● 感電・発火・異常発熱の原因になります。</p> 	<p> 禁止</p> <p>傷んだコードや充電用アダプター、ゆるんだコンセントは使用しない</p> <p>● 感電・ショート・発火の原因になります。</p> 
<p> 禁止</p> <p>充電用アダプターのコードを傷つけない 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない・吸口部の回転ブラシに巻き込ませない</p> <p>● コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p> 	<p> 禁止</p> <p>端子間を針金などの金属で接続しない</p> <p>● 火災・感電の原因になります。</p>  
<p> 清掃</p> <p>充電用アダプターのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る</p> <p>● プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</p> 	<p> スイッチを切る</p> <p>お手入れ・点検の際は、スイッチを「(切)」にする</p> <p>● けがをすることがあります。</p> 
<p> アダプターを抜く</p> <p>お手入れ・点検の際は必ず充電用アダプターをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない</p> <p>● 感電やけがをすることがあります。</p>	 <p>ぬれた手はふいてから</p>

注意

<p> アダプター本体を持つ</p> <p>充電用アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のアダプター本体を持って引き抜く</p> <p>● 感電やショートして発火することがあります。</p> 	<p> 充電台にセットする</p> <p>使用後は本体を充電台にセットする</p> <p>● 電池の性能を損う原因になります。</p> 
<p> 火気禁止</p> <p>火気に近づけない</p> <p>● 本体の変形によるショート・発火の原因になります。</p> 	<p> 禁止</p> <p>吸込口や排気口をふさいで長時間運転しない</p> <p>● 過熱による本体の変形・発火の原因になります。</p> 
<p> 禁止</p> <p>引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない</p> <p>● 爆発や火災の原因になります。</p> 	<p> 倒れにくいところに置く</p> <p>部屋のすみなど、倒れにくいところで充電・収納する</p> <p>● 本体や充電台が倒れ、破損・けがの原因になることがあります。</p> 
<p> 禁止</p> <p>アームを持って充電台を持ち上げない</p> <p>● 本体が倒れ、破損・けがの原因になることがあります。</p> 	

各部のなまえと準備

下図の部品があることを確認してください。
(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

この掃除機は簡便掃除用です。


フローリング、たたみ、毛足の短い(7mm以下)じゅうたんにお使いいただけます。

- ごみの種類によっては、吸わないものもあります。(こびりついたごみ、大きい紙くず、重量物、クリップなど)
- 壁ぎわや段差(敷居)などのごみは取れにくいことがあります。
- 敷物などの段差のお掃除は避けてください。(吸口部が引っかかる場合があります。)

吸口部 (☞ 6,7)

吸口部をゆか面より浮かせるとセンサーハケが働いて回転ブラシが止まります。


センサーハケ

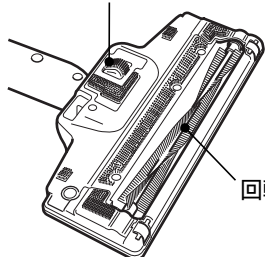

回転ブラシ


ご注意

- 吸口部をゆか面より浮かせた状態でセンサーハケには絶対に手を触れないでください。回転ブラシが回りだし危険です。

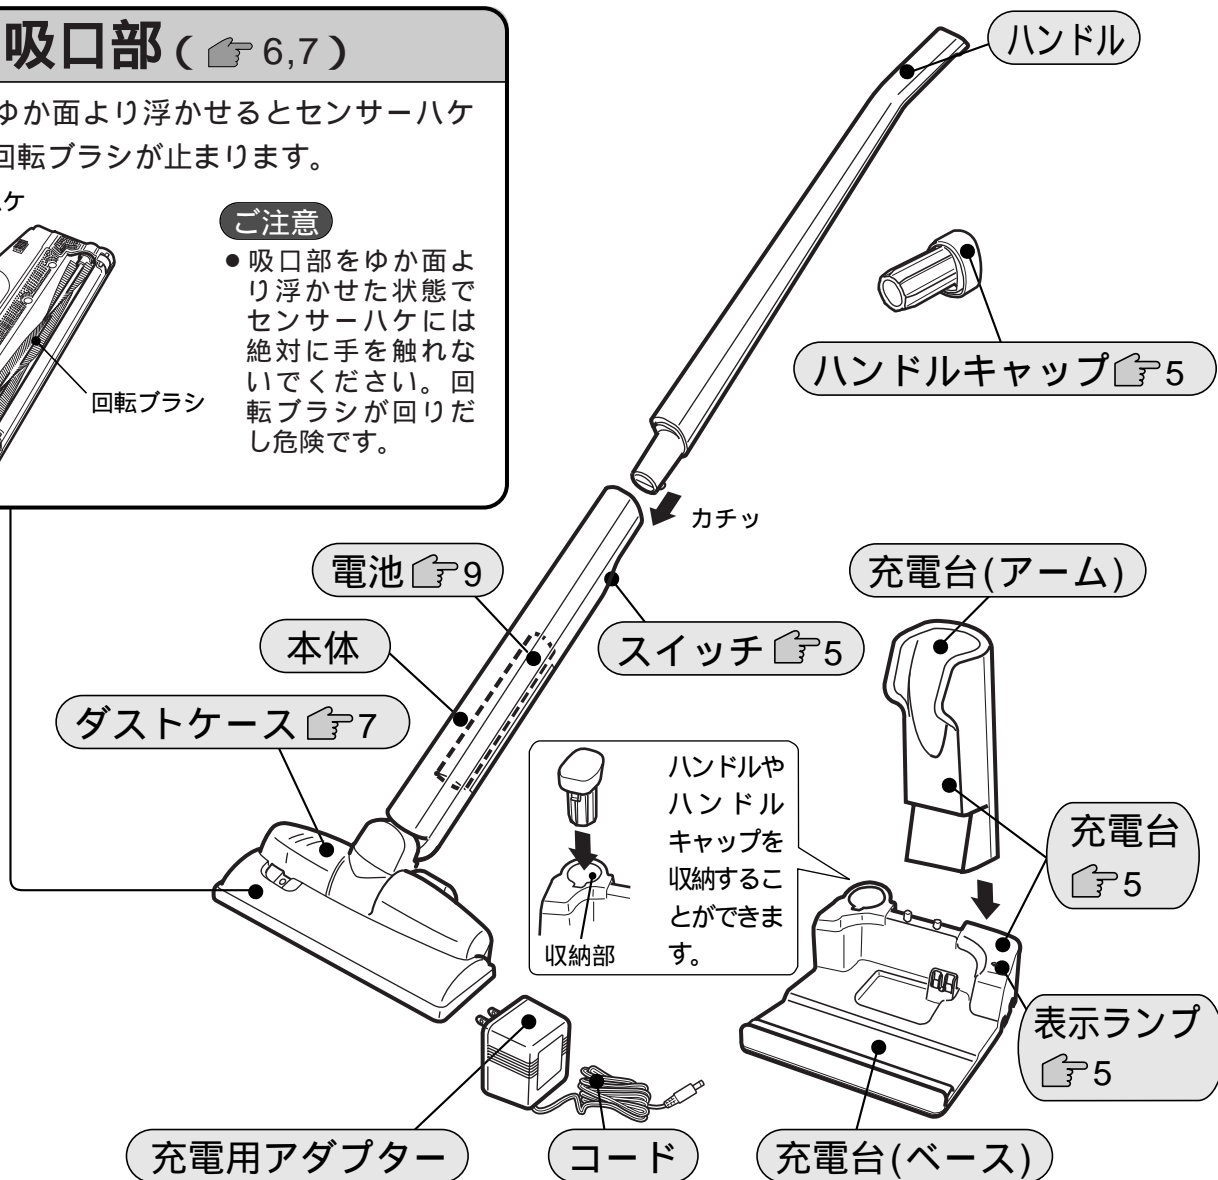


準備

1 ハンドルを本体に取り付ける

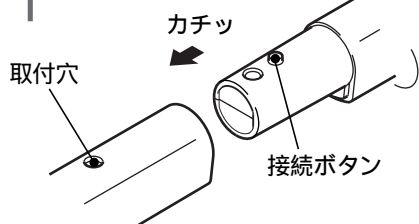


- 接続ボタンを確実に取付穴に挿入してください。
- 取付穴に指を入れないでください。
- ハンドルキャップは充電台の収納部へ収納してください。

2 充電台(アーム)を充電台(ベース)に取り付ける

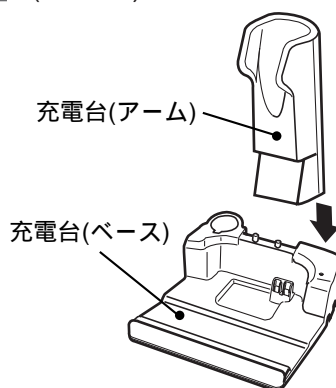

3 充電用コネクターを充電台のジャックに差し込む

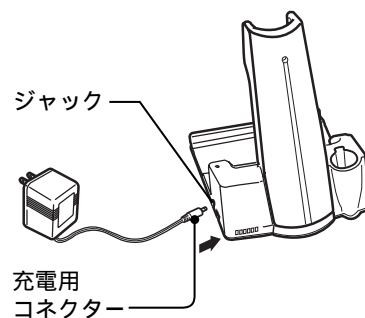


- 奥まで確実に挿入してください。


充電のしかた

（・出荷時は電池が充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください。（標準充電時間は約6時間です）

1 充電用アダプターのプラグをコンセントに差し込む

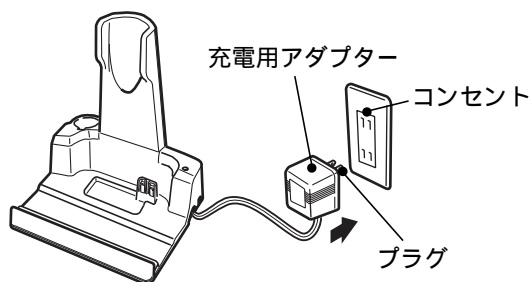

2 スイッチを「（切）」にして、本体を充電台にセットする

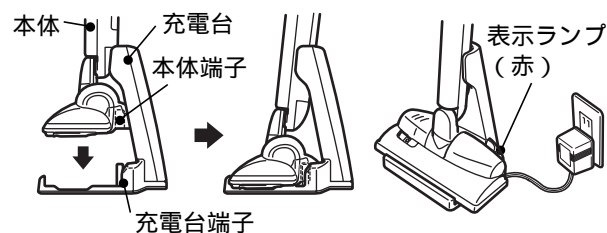

- 充電台に本体が確実にセットされると表示ランプが点灯します。
- 表示ランプが点灯しないときは本体を充電台にセットし直してください。
- 充電が完了すると表示ランプが消灯します。

各部のなまえと準備

ご注意

- 表示ランプが消えた状態で本体を充電台から外し、再び充電台にのせると表示ランプが点灯しますが異常ではありません。
- 標準充電時間は約6時間ですが、ご使用方法により充電時間が異なる場合があります。
- 充電中、本体や充電台や充電用アダプターが熱くなりますが、異常ではありません。
- 表示ランプ消灯時に充電用アダプターのプラグをコンセントから抜きますと、一瞬表示ランプが点灯しますが故障ではありません。
- 長期間（10日以上）使わないときは充電用アダプターのプラグをコンセントから抜いてください。
- 長時間（10日以上）充電せずに放置されたときは必ず6時間以上充電してからご使用ください。（充電しないと、電池の性能を損なう場合があります）

お願い

- 電池を長持ちさせるため、使用時間にかかわらず充電してください。
- 掃除機を充電台にセットしない状態で放置しないでください。（電池が放電し、電池寿命が大幅に短くなることがあります）

使いかた


注意



- アームを持って充電台を持ち上げない(本体が倒れ、破損・けがの原因になることがあります。)


スティックタイプとして使うとき

本体を充電台より取り外してゆかに置き、スイッチを「I/O」にすると「運転/停止」ができます。

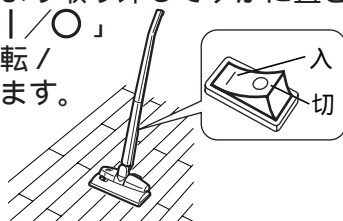

保管のしかた


- 本体を必ず充電台にセットしてください。
- 充電台の表示ランプが点灯したことを確認してください。
- 充電するときはスイッチを「（切）」にしてください。

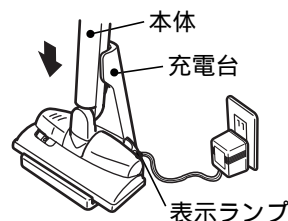

充電のしかた
使いかた


ハンディタイプとして使うとき

1 ハンドルを外しハンドルキャップを本体に取り付ける

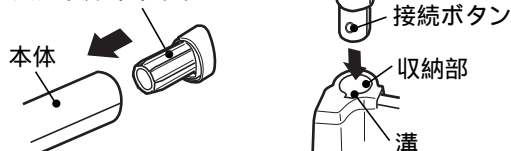

- 奥までしっかりと差し込んでください。
- ハンドルは充電台の収納部へ収納してください。
- 接続ボタンを溝に合わせて収納してください。

2 本体を持ってスイッチを「I/O」にすると「運転/停止」ができます。

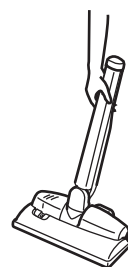

ご注意

- ハンドルキャップを持ってお掃除しないでください。ハンドルキャップが本体から外れる場合があります。


上手なお掃除のしかた

ゆかの種類	ポイント
フローリング	木の合わせ目にそってお掃除してください。フローリングの傷つき防止になります。
たたみ	たたみの目にそってお掃除してください。たたみの傷つき防止になります。
じゅうたん	毛足の短い(7mm以下)じゅうたんでゆっくり操作してください。




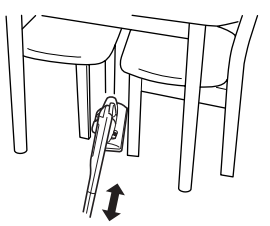
ご注意

- ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、吸口部をゆかに強く押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
- ハケが磨耗していると、ゆかを傷つける恐れがあります。磨耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ごみが入ったままで本体を振ったり裏返したりしないでください。ごみこぼれの原因になります。
- 本体や充電台を引きずらないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。

吸口部の動きについて

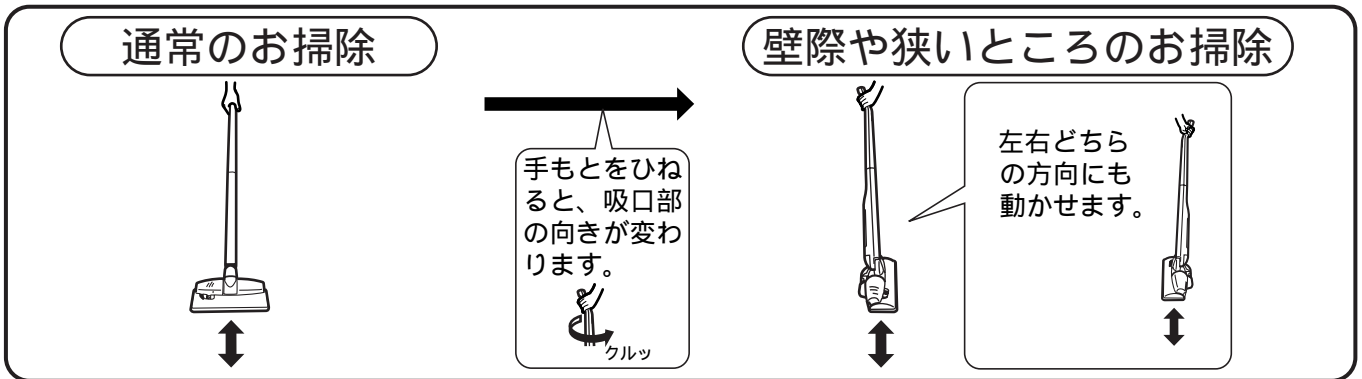


お掃除のポイント

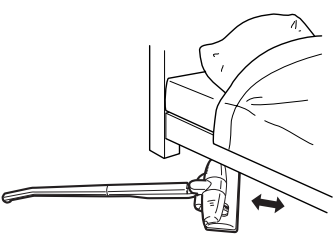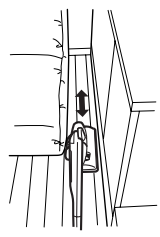ベッドの下など	家具と家具のすき間
床面より約9cm以上のすきまがあれば、ハンドルを寝かせると奥までお掃除できます。 	手もとのひねりで吸口部の向きを調節すると、狭い場所にも吸口が届きます。 
お部屋の隅や壁際	テーブルの下
壁際に吸口部の向きを合わせて、縦向きにお掃除すると便利です。 	手もとのひねりで吸口部をコントロールすると家具などを移動しなくてもお掃除できます。 

クイックスタート

掃除中に吸口部を持ち上げるとセンサーハケが働いて運転が停止し、ゆかに置くと運転を再開します。移動の際やちょっと運転を停止する場合、スイッチを入れたままでも、持ち上げるだけで止めることができゆかにつけるだけですぐに運転できます。

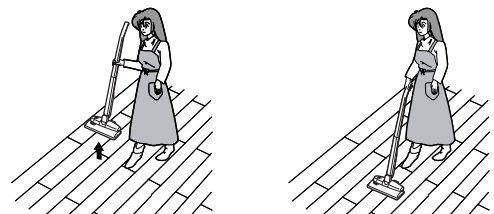


ごみがたまったら


警告

- ❗ ごみを捨てる際は必ずスイッチを「(切)」にする
● けがをすることがあります。

- 1 着脱ボタンを押しながらつまみを矢印の方向へ移動する

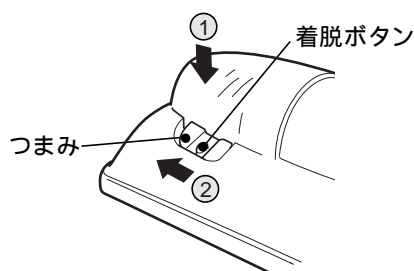

- 2 ダストケースを回転させ上方に持ち上げて取り外す

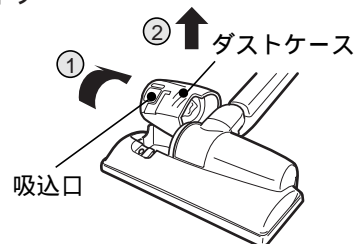

ご注意


- 吸込口を下に向けないでください。ごみがこぼれることがあります。

- 3 ダストケースからフィルターを引き出しごみを捨てる



- フィルターについてごみを軽くはたいて落としてください。


- 4 フィルターをダストケースに取り付ける
ダストケース ストッパー

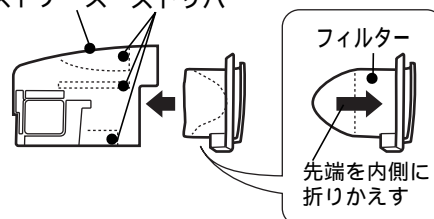

ご注意


- ストッパーのところまで確実に取り付けてください。
- フィルターは必ず取り付けてください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。

- 5 ダストケースを上から押し込み取り付ける

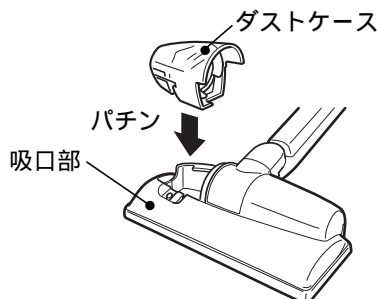

- 吸口部のダストケース収納部にごみがたまっているときは取り除いてください。

- 6 ダストケースを押しながら、つまみを矢印の方向へ移動する

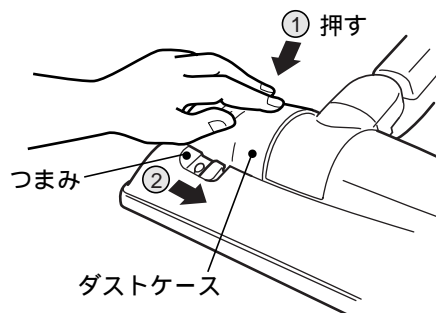

ご注意

- ごみは早めに捨ててください。吸込力の低下やモーターの故障を防ぎます。
- 吸込口につまったごみは取り除いてください。
- 砂ごみなどの目づまりしやすいごみは、少量でも早めに捨ててください。

汚れがひどいときは

フィルターを水で洗い、水気を切り、陰干しで十分に乾燥させてください。




ご注意

- フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

あると便利な別売り部品(11)

使い切りフィルター(GP-S1F)

フィルターにかぶせて使うとごみ捨てが簡単にできます。

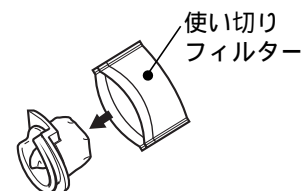

お手入れ

警告




お手入れの際は必ずスイッチを「(切)」にして
充電用アダプターのプラグをコンセントから抜く


保護フィルター (ダストケースの取り付け/取り外しは「ごみがたまったら」👉7をご覧ください)

ごみを捨てても吸引力が回復しないときは保護フィルターを水洗いしてください。


- 1 本体からダストケースを取り出す

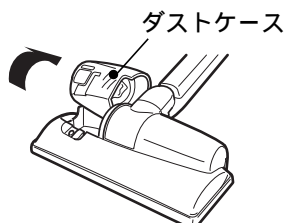


- 2 保護フィルターを取り出す

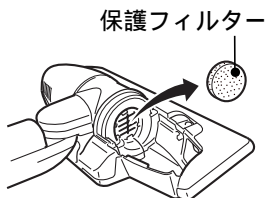

- 3 保護フィルターを水で洗い、水気を切り、陰干しで十分に乾燥させる

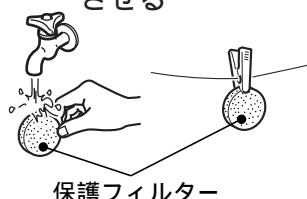

- 4 保護フィルター、ダストケースを元どおり本体に取り付ける

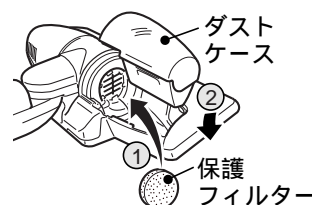


ご注意

保護フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアドライヤーで乾燥させないでください。

本体・付属品

水または中性洗剤を含ませた、やわらかい布をよく絞ってからふいてください。

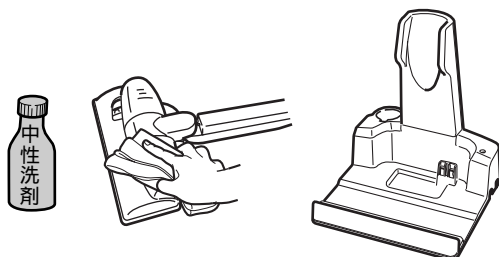

ご注意


- 充電台にごみがたまっているときは取り除いてください。
- ベンジン、シンナーなどは、変色、変形などの原因となりますので使用しないでください。

吸口部 (水洗いできるのは回転ブラシのみです)

- 1 吸口部を裏返して、硬貨などでネジ溝を「ひらく」に合わせ、ブラシカバーを外す




- 2 回転ブラシを持ち上げてベルトを外し、回転ブラシを取り外してごみを取り除く

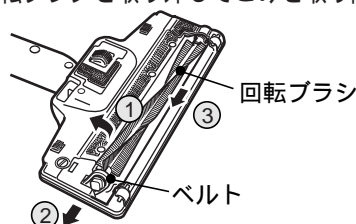


- 軸受にたまったごみも取り除いてください。
- 回転ブラシに絡みついた糸くずなどは、ハサミで取り除いてください。
- 汚れがひどい場合は回転ブラシを水洗いしてください。


- 3 軸受(黒側)を差し込み、プーリーにベルトをかけて軸受(白側)を吸口部の溝に入れる

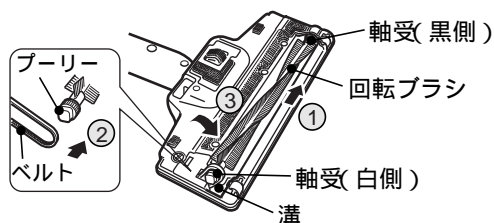

- 4 ブラシカバーをつめに引っ掛けて閉めネジ溝を「締める」に合わせる

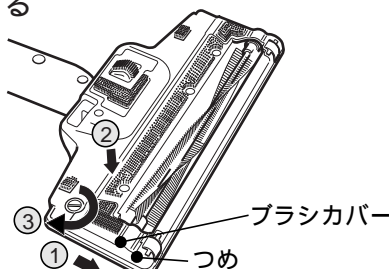

センサーハケもお掃除しましょう。

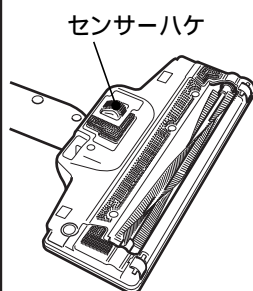

- すき間にたまったごみを取り除いてください。
- 別の掃除機をお持ちの場合は、たまったごみを吸い取ってください。

電池について（電池は消耗品です）


- 電池の寿命は周囲温度、使用時間等、ご使用の条件により異なります。
正しく充電しても、5～6分間で止まる場合は、電池の寿命が尽きたものと考えられます。
電池を交換してください。
- 交換のときは、モーターが完全に回らなくなるまで放電させてください。
- 電池は、0～40℃で充電・使用・保管をしてください。

ご注意

- 破損により電解液が肌・衣服についたときは、直ちに多量の水で洗ってください。
- ご使用済みの製品の廃棄に際しては、電池を完全に放電させてから取り外して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

電池はお買い上げの販売店で形名をご指定のうえ、交換してください。

名 称：日立[充電式]掃除機専用電池 形 名：6N-1700SCR

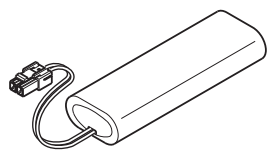

希望小売価格 2,730円（税抜 2,600円）

日立製電池以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質などを保証できませんのでご注意ください。


- 上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。
- 価格は、2006年2月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

電池交換のしかた


警告

！ 電池交換の際は必ずスイッチを「（切）」にする


- 1 本体を裏返して＋ドライバーでねじを外し
電池カバーをあける

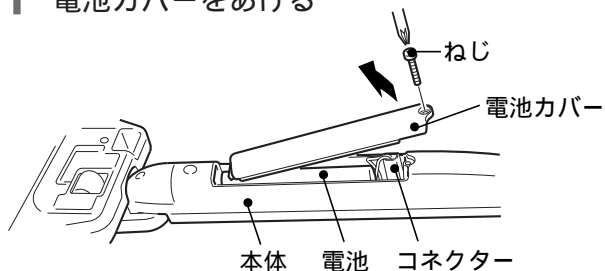

- 2 電池を取り出し、コネクターを外す

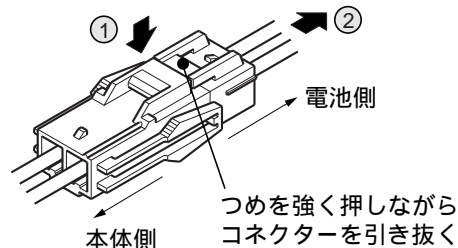


- 3 新しい電池に交換する

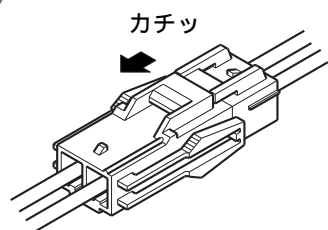

- コネクターは確実に差し込んでください。
- コネクター接続後、本体内に電池、コネクターを入れてください。

- 4 電池カバーのつめを本体の穴に入れ、ねじで締めつける

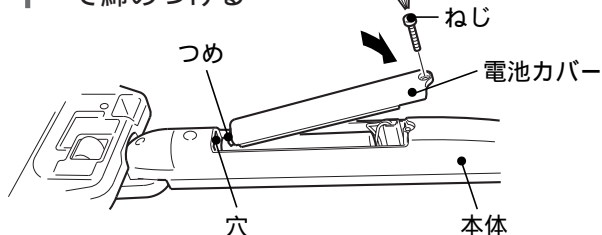

- リード線をかみ込まないように電池カバーを閉めてください。

リサイクルへのご協力をお願い



Ni-Cd

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	● 電池が消耗していませんか。	「充電のしかた」➡ 5をご覧ください、電池を充電してください。 正しく充電しても5～6分間で止まる場合は電池を交換してください。➡ 9
	● ダストケース内にゴミが目詰まりしていませんか。	「ゴミがたまったら」➡ 7をご覧ください、ゴミを捨ててください。
	● フィルターが汚れていませんか。	「ゴミがたまったら」➡ 7をご覧ください、フィルターを水洗いしてください。
回転ブラシが回転しない	● 電池が消耗していませんか。	「充電のしかた」➡ 5をご覧ください、電池を充電してください。 正しく充電しても5～6分間で止まる場合は電池を交換してください。➡ 9
	● 回転ブラシやセンサーハケに異物がかみ込んでいませんか。	「お手入れ」➡ 8をご覧ください、取り除いてください。
	● 異物がかみ込むとモーターの保護装置が働き、自動的に止まります。スイッチを「(切)」にして異物を取り除いた後、約5分後にご使用ください。	
	● 吸口部がゆか面から浮いていませんか。	ゆか面から離すと回転ブラシは止まります。➡ 4
	● 毛足の長いじゅうたんでお掃除をするとセンサーハケが働いて回転ブラシが止まる場合があります。毛足の短い(7mm以下)じゅうたんでお使いください。	
表示ランプが点灯しない	● 充電用アダプターのプラグがコンセントに差し込まれていますか。	充電用アダプターのプラグをコンセントに差し込んでください。➡ 5
	● 充電用コネクタが充電台のジャックに差し込まれていますか。	充電用コネクタを充電台のジャックに差し込んでください。➡ 4
	● 本体が充電台に確実にセットされていますか。	本体を充電台にセットし直してください。➡ 5
充電中、本体や充電台や充電用アダプターが熱い	● 制御回路に充電電流が流れているため、異常ではありません。	

アフターサービスと保証について

使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」➡ 10の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、付属品(充電台(ベース)、充電台(アーム)、充電用アダプター、ハンドル、ハンドルキャップ)もごいっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申し付けのときお知らせください。

- 1 形名 - PV-BM2
- 2 症状 - できるだけ詳しく



保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- 充電用アダプターのコードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから充電用アダプターのプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00 ~ 19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHSからでもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

別売り部品


日立の家電品取扱店でお求めください。

価格は、2006年2月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

●使い切りフィルター

GP-S1F(30枚入り)

希望小売価格 525円(税抜 500円)



- 上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

日立 充電式掃除機 保証書

持込修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

形名	PV-BM2	お 買 い 上 げ 日		保 証 期 間
		平成	年 月 日	本体：1年 (但し電池は除く)
お客様	ご 住 所			
	お 名 前	様		
販売店	ご 住 所			
	お 名 前	様		
	電 話	()		

印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合にはご相談窓口(11)にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(11)にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「アフターサービスと保証について」(11)をご覧ください。

修理メモ

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111